


ANZEIGE **A**

Uhrzeiger

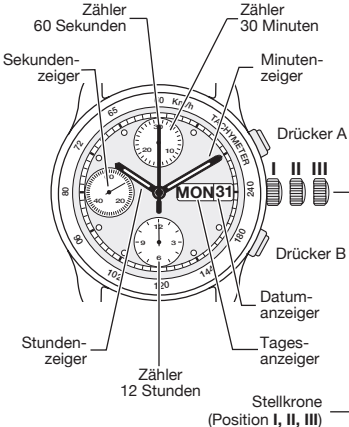


Zähler 60 Sekunden
Zähler 30 Minuten
Sekundenzeiger
Minutenzeiger
Drücker A
Drücker B
Datumanzeiger
Tagesanzeiger
Stundenzeiger
Zähler 12 Stunden
Stellkrone (Position I, II, III)

KORREKTUR-MODUS **B**

Stellkrone 3 Positionen

Die Datums- und Tages-Schnellkorrektur ist nicht möglich zwischen 20 Uhr und 02 Uhr.

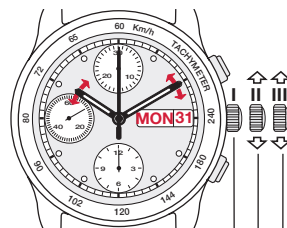

Normale Gangstellung und Handaufzug
Schnellkorrektur des Datums des Tages
Zeiteinstellung der Uhr mit Sekundenstopp und Datumkorrektur um Mitternacht

Automatischer Aufzug der Uhr durch die Bewegungen des Handgelenkes

ZEITMESSUNGS-MODUS **C**

Einfache Zeitmess-Funktion




START **1**
STOP **2**
Ablezen der Zeit
- 2 Stunden
- 10 Minuten
- 8 Sekunden
Nullstellung **3**
Stellkrone in Position I

1 bis **3** Reihenfolge der Funktionen

ZEITMESSUNGS-MODUS **D**

Funktion ADD

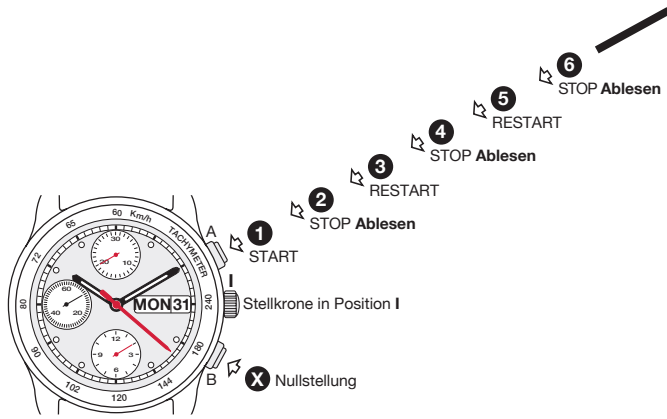

1 START
Stellkrone in Position I
X Nullstellung
2 STOP Ablezen
3 RESTART
4 STOP Ablezen
5 RESTART
6 STOP Ablezen

1 bis **X** Reihenfolge der Funktionen